お客様保管用

取扱説明書

HBG-001B/S　HBG-002B/S

1301100-DI

HBG-001B/S

シンプルウォールライト 2型 LED

（ダークグレー）/（シルバーグレー）

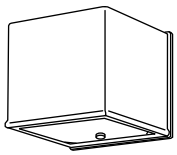

HBG-002B/S

シンプルウォールライト 3型 LED

（ダークグレー）/（シルバーグレー）

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ **警告**　誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ 警告

禁止　布や紙等、燃えやすいものをかぶせないでください。

禁止　金属やゴミを差し込まないでください。（器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物等を差し込まないでください）

禁止　電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。

強制　異常時は電源スイッチを切ってください。（煙がでたり、異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください）

分解禁止　お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。

⚠ ご注意

禁止
- ●この商品は電気製品であり永久には使用できません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- ●専用DCトランス以外の電源は使用しないでください。
- ●高温（40℃以上）になる場所で使わないでください。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使わないでください。
- ●使用ライトの合計ワット数が専用DCトランスの容量を超えないようにしてください。
- ●引火する危険のある場所で使わないでください。
- ●コードを無理に引っ張らないでください。
- ●LEDに塗料等を塗らないでください。
- ●使用済みLEDは不用意に割らないでください。
- ●お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。

強制
- ●ライト、コードを水等の液体につけないでください。
- ●各部品のとがった部分で手等を傷つけないでください。
- ●長期間使わないときは電源を切ってください。
- ●商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。
- ●施工時に水勾配を考慮してください。

1 商品寸法図

コード長:約300mm　白(十)、黒(一)
※単位(約)mm

HBG-001B/S
シンプルウォールライト 2型 LED
(ダークグレー)/(シルバーグレー)

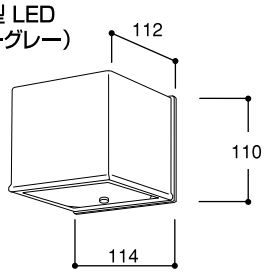

HBG-002B/S
シンプルウォールライト 3型 LED
(ダークグレー)/(シルバーグレー)

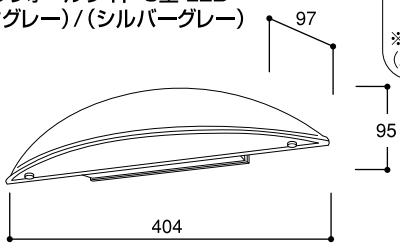

2 施工方法

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

■エクステリアライトの施工イメージ

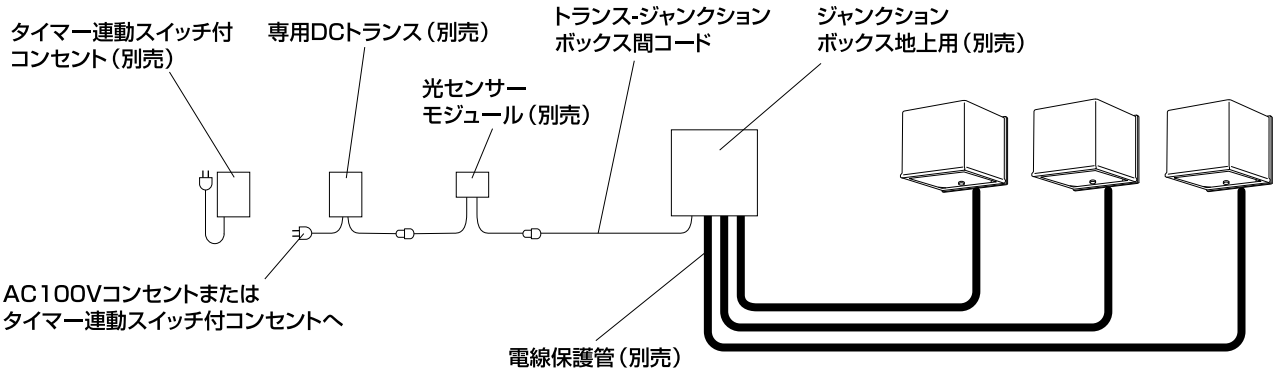

別売商品について詳しくはお問い合わせください。

この商品は電気製品であり永久には使用できません。この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

1 電線保護管(別売)を配管します

ジャンクションボックスと商品の間にコードを通すための電線保護管(別売)を配管します。

2 施工前のご準備

取付面に凹凸がある場合は防水性能を保つためベースパッキンとのすき間を防水シール剤などで埋めてください。

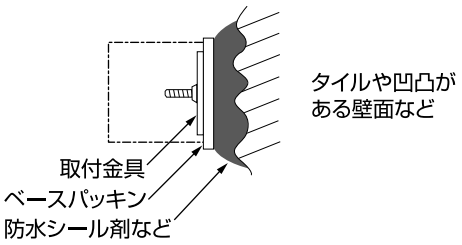

3 本体裏側の取付金具を取り外します

本体下面の化粧ビスをゆるめ下面パネルをはずします。本体内部の化粧ナットをゆるめ取付金具をはずしてください。(3ページ　各部の名称図参照)

4 取付金具を壁面に取り付けます

1. ジャンクションボックス-商品間コード(別売)をベースパッキンの切り込み穴に通し、次に取付金具の電源用穴に通します。

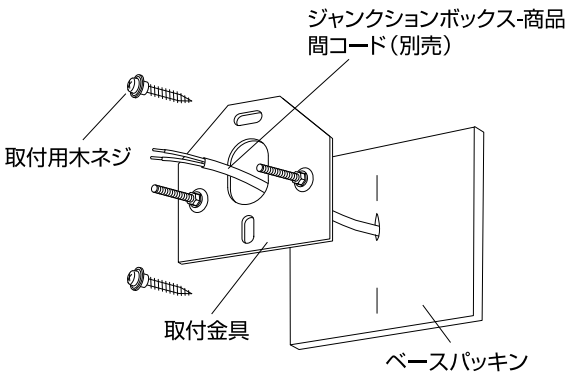

2 施工方法

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

2. 取付金具を付属の木ネジ2本（ブッシュを通して）で補強材のあるところに取り付けてください。
※取付金具、ベースパッキンの上下の向きを確認して取り付けてください。
※本商品は壁面専用で下向き取り付けのみ可能です。

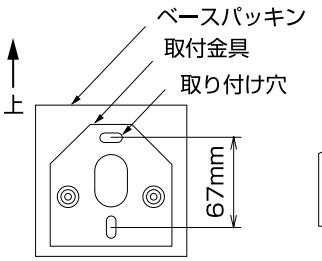

HBG-001 取付金具

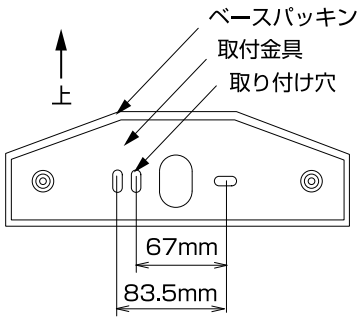

HBG-002 取付金具

5 コードを接続します

1. ジャンクションボックスからのコードと、ライトのコードをそれぞれコード先端部をむき、銅線を露出させます。

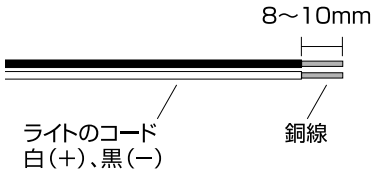

2. 銅線を露出させた2本のコードを＋（白）、−（黒）同士で圧着閉端子（別売）の中に入れ圧着ペンチ（市販品）等を使って接続します。圧着後、コードが抜けないことを確認します。

3. 圧着閉端子（別売）とコードのすき間に目地用コーキング材（別売）を充填します。その後、自己融着テープ（別売）を引き伸ばしながら巻くことでさらに防水機能が高まります。
※専用DCトランス側のコードとライト側コードのジャンクションボックス内での接続方法は、ジャンクションボックス取扱説明書をご確認ください。

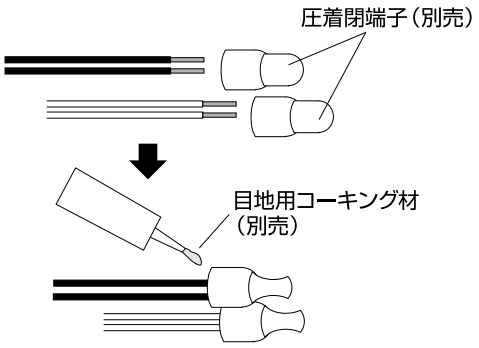

4. 圧着後、接続部分のコードは裏側スペースに納めて、取付金具に取り付けます。

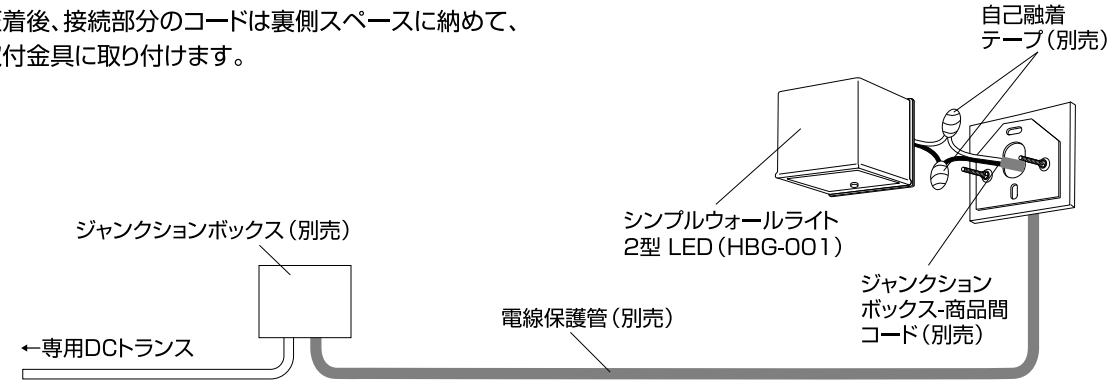

6 本体、下面パネルを取り付けます

本体を化粧ナット2個で取付金具に取り付けます。
下面パネルを化粧ビスで本体に取り付けます。
※化粧ビスを強く締め付けないでください。パネルが変形する原因となることがあります。

各部の名称図

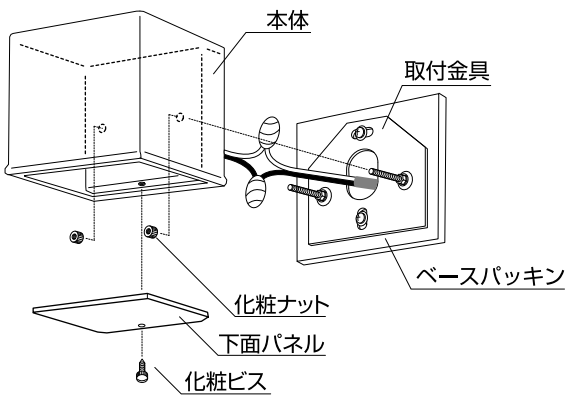

3 お手入れについて

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。（シンナー等の溶剤は使用しないでください）

4 故障かなと思ったらご確認ください

●LEDが点灯しない時は、以下の点を参考にお調べください。
　○コードが正常に接続されているか。
　○トランスが正常に作動しているか。

●その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

●品番、品名、LEDの種類は取扱説明書またはパッケージをご確認ください。

5 仕様

品　番	材　質	コード長	入力電圧	消費電力	外形寸法（mm）	重量（kg）
HBG-001B/S	本体:アルミ、セード:アクリル	約300mm	DC12V	約1.5W	約幅114×奥行き112×高さ110	約0.5
HBG-002B/S					約幅404×奥行き97×高さ95	約0.7

◆部品の形状、仕様等が出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
◆ご不要になった商品は、地域の条例にしたがって正しく処分してください。

HBG-001B/S　HBG-002B/S

保証書

■保証期間 より1年間有効	■品番
■ご住所（〒　　）	■お名前
■TEL. （　　）	■販売店名

《保証規定》

Ⅰ 保証の範囲

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。
2.この保証は前面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ 保証の条件

次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日より1年間）であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
2.不可抗力（台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧等）による破損。
3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー
本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）
FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料 0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック テクニカルサポートデスク
TEL. 073-482-2424（代）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）